


Opstelling voor Remotebediening van ICOM transceivers met RS-BA1 software van ICOM

Basis station

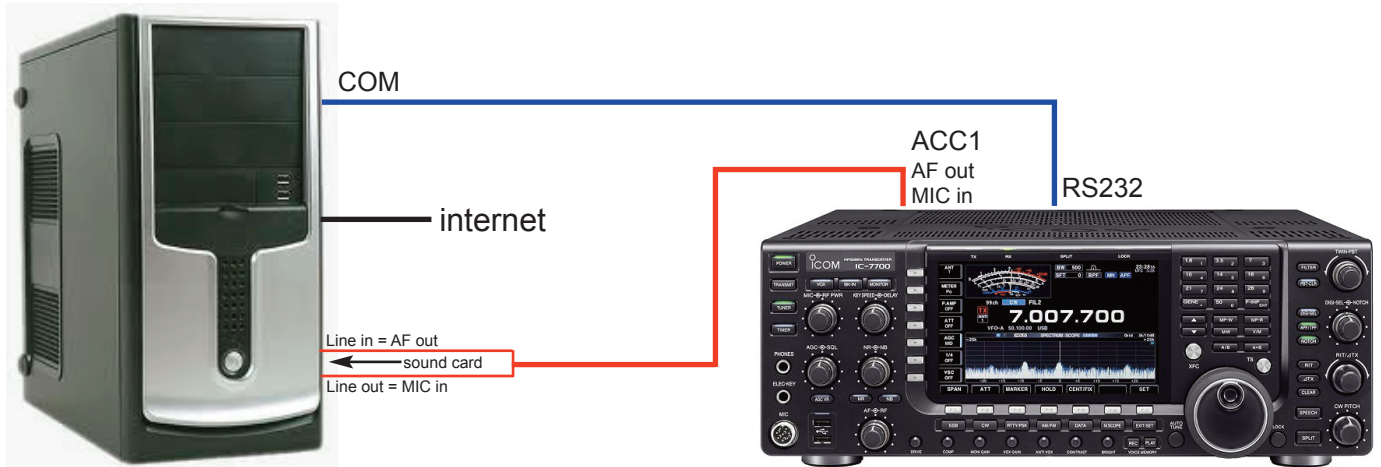

— = audio
— = data

Remote station

